

MODE D'EMPLOI

Les fonctions qui seront modifiées par la mise à jour du microprogramme sont décrites ici.

Fonctionnement des widgets et applications

Widget Service de réseau social

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Effectuez un geste vers la gauche ou la droite pour sélectionner la façade Service.
- 3 Touchez [].
- 4 Sélectionnez le SNS Widget (Widget Service de réseau social).



Les articles que vous avez postés ou partagés sont affichés.



Le navigateur Internet démarre et le site Internet Facebook s'affiche.

Facebook (SNS Application)

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Effectuez un geste vers la gauche ou la droite pour sélectionner la façade Contenu réseau.
- 3 Touchez [].
- 4 Touchez [ SNS].
- 5 Touchez [ (Facebook)].
- 6 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



2 Article list

Les articles que vous avez postés ou partagés sont affichés.

Touchez cette zone pour afficher des détails. Alors que les informations les plus récentes sont affichées en haut, faire glisser la liste permet de mettre à jour les informations.


 : Lit l'article à voix haute.



Le navigateur Internet démarre et le site Internet Facebook s'affiche.

Facebook (navigateur Internet)

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Effectuez un geste vers la gauche ou la droite pour sélectionner la façade Service.
- 3 Touchez [🔄].
- 4 Sélectionnez le SNS Widget (Widget Service de réseau social).
- 5 Touchez [f].
- 6 Entrez l'adresse électronique/le téléphone et le mot de passe.

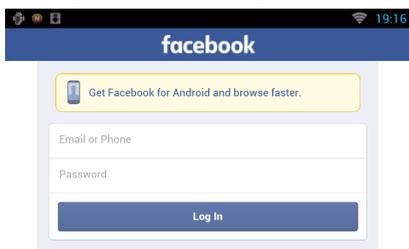

7 Touchez [Log In].

Vous avez ouvert une session sur le site Internet Facebook.




Remarque

- Vous pouvez enregistrer l'identifiant et le mot de passe sur le navigateur Internet.

Widget Historique des supports réseau

Cette fonction est supprimée.

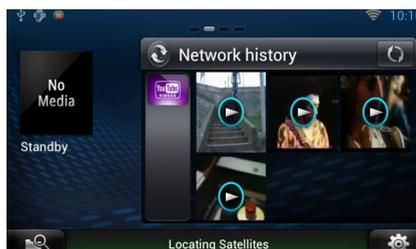

Streaming Service Application

Application du navigateur AV

C'est une application nouvellement ajoutée dans le navigateur Internet dédié pour lire des vidéos et de l'audio en streaming.

Préparation

• Vous devez vous connecter à Internet.

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Effectuez un geste vers la gauche ou la droite pour sélectionner la façade Contenu réseau.
- 3 Touchez [].
- 4 Touchez [ AV Browser] (navigateur AV).



Les icônes liées à des sites web sont affichées.




Le portail du site qui indique les services de streaming recommandés s'affiche.




La liste d'onglets s'affiche.

Lire la vidéo et l'audio

- 1 Sélectionnez le contenu que vous voulez lire.

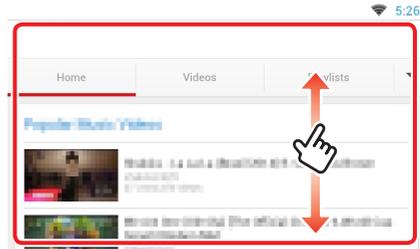

- 2 Lire le contenu.

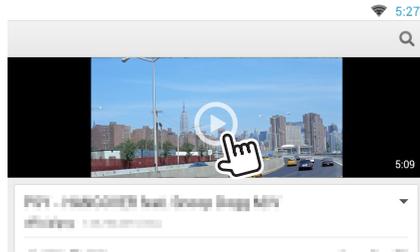

- 3 Appuyez sur le bouton <↩> pour l'écran précédent.


Remarque

- Les instructions ci-dessus sont un exemple de fonctionnement. La fonction réelle dépend du service de streaming.

Diffusion en continu de l'application vidéo

Cette fonction est supprimée.

- 1 Appuyez sur le bouton <HOME>.
- 2 Effectuez un geste vers la gauche ou la droite pour sélectionner la façade Contenu réseau.
- 3 Touchez [].
- 4 Touchez [ Streaming Video].

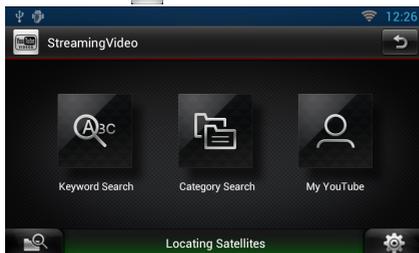

Configuration générale


Configuration système



Mode Démo

Cette fonction est supprimée.

Fonctions des boutons

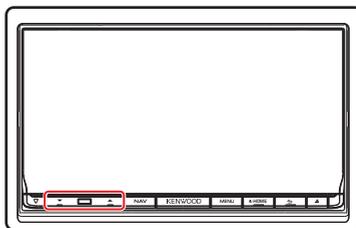

Désignation	Mouvement
▼, ▲ (Vol)	Règle le volume. Le volume augmente jusqu'à 15 lorsque vous continuez à appuyer sur [▲].