


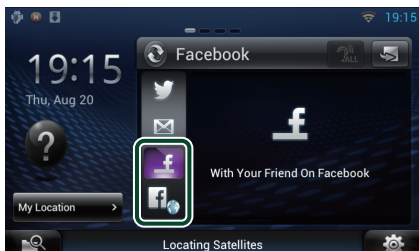
BRUKSANVISNING

De funktioner som påverkas av firmwareuppdateringen beskrivs här.

Använda widgetar och appar

Widgeten SNS

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Välj SNS-widgeten.






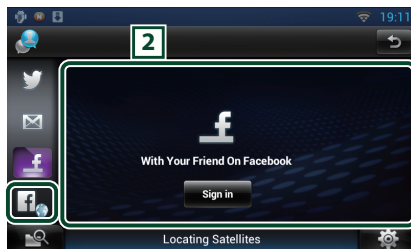
Artiklar du postat eller delat visas.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.

Facebook (SNS-appen)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ SNS].
- 5 Tryck på [ (Facebook)].
- 6 Utför de åtgärder du önskar enligt följande.



2 Article list

Artiklar du postat eller delat visas.

Om du trycker här visas detaljinformation.

När den senaste informationen visas högst upp kan du uppdatera informationen genom att dra listan nedåt.






: Läser upp artikeln.



Webbläsaren startar och Facebooks webbplats visas.


Facebook (webbläsare)

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Service genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Välj SNS-widgeten.
- 5 Tryck på [].
- 6 Ange e-postadress/telefonnummer och lösenordet.

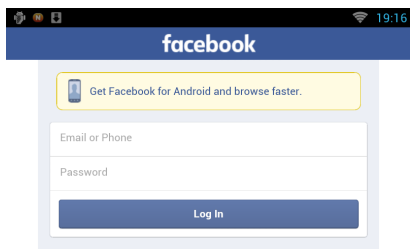

7 Tryck på [Log in].

Du har loggat in på Facebooks webbplats.

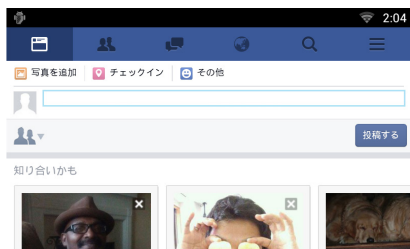


OBS!

- Du kan spara ID och lösenord i webbläsaren.

Widgeten Network Media History

Denna funktion har raderats.

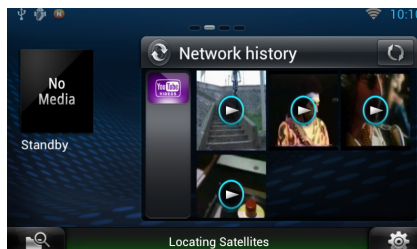



App för strömmande tjänster

AV-läsarapplikationen

Denna nya app är en dedikerad webbläsare för att spela upp strömmande video och ljud.

Förberedelser

- Du behöver ansluta till Internet.

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ AV Browser] (AV-läsare).



Ikoner länkade till webbplatser visas.




Portalsidan som visar rekommenderade streaming-tjänster visas.




Listan över filkar visas.

Spela upp video och ljud

- 1 Välj det innehåll som du vill spela upp.

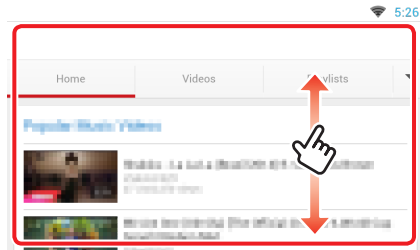

- 2 Spela upp innehållet.

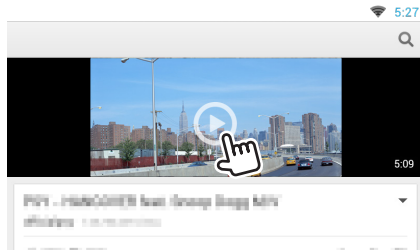



- 3 Tryck på knappen <↔> för att gå till föregående skärm.


OBS!

- Anvisningarna ovan är ett exempel på användningen. Den verkliga användningen varierar beroende på streaming-tjänsten.

App för strömmande video

Denna funktion har raderats.

- 1 Tryck på knappen <HOME>.
- 2 Välj panelen Network contents genom att dra fingret åt vänster eller höger på skärmen.
- 3 Tryck på [].
- 4 Tryck på [ Streaming Video].

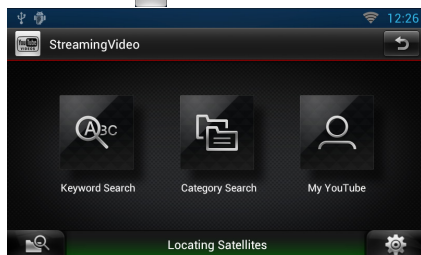

Inställningar


Systeminställningar



Demo mode

Denna funktion har raderats.

Knapparnas funktioner

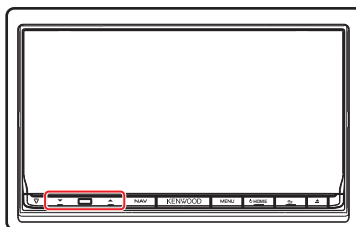

Beteckning	Händelse
▼, ▲ (Vol)	Justerar volymen. Volymen går upp till 15 när [▲] hålls intryckt.