BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Funktionen, die durch Aktualisieren der Firmware geändert werden, sind hier beschrieben.

Bedienung der Widgets und Anwendungen

SNS-Widget

- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Dienste-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [🔁].
- 4 Wählen Sie das SNS-Widget.



f

Von Ihnen veröffentlichte oder zum Teilen freigegebene Artikel werden angezeigt.



Der Webbrowser wird gestartet und die Facebook-Webseite wird angezeigt.

Facebook (SNS-Anwendung)

- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Netzwerkinhalte-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [].
- 4 Berühren Sie [SNS]
- 6 Führen Sie die gewünschte Funktion wie folgt durch.



2 Artikelliste

Von Ihnen veröffentlichte oder zum Teilen freigegebene Artikel werden angezeigt. Berühren zeigt die Details an.

Während oben die neuesten Informationen angezeigt sind, werden die Informationen durch Verschieben der Liste nach oben aktualisiert.


? Gibt den Artikel akustisch aus.



Der Webbrowser wird gestartet und die Facebook-Webseite wird angezeigt.

Facebook (Webbrowser)

- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Dienste-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [3].
- 4 Wählen Sie das SNS-Widget.
- 5 Drücken Sie [📆].
- 6 Geben Sie Email-Adresse/Telefon und Passwort ein.

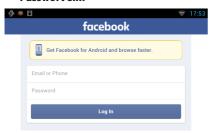

7 Berühren Sie [Log In].

Sie haben sich auf der Facebook-Webseite angemeldet.



Hinweis

• Sie können die ID und das Passwort auf dem Webbrowser speichern.

E-mail (SNS-Anwendung)

Zeigt den Bildschirm für die Benutzung von E-Mail (IMAP) an.

Vorbereitung

- Sie benötigen eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Internet.
- Zur Benutzung eines E-Mail-Dienstes ist ein entsprechender Account erforderlich.
- Sie können einen Benutzer-Account verwenden, wenn Sie als Besitzer oder Benutzer angemeldet sind.

Registrieren eines Accounts

- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Netzwerkinhalte-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [III].
- 4 Berühren Sie [SNS].
- 5 Berühren Sie [🙀 (mail)].
- 6 Berühren Sie [Sign in].
- 7 Geben Sie E-mail und Passwort ein.



- 8 Berühren Sie [Next].
- 9 Geben Sie den IMAP Server, Port und Sicherheitstyp ein.



10 Berühren Sie [Next].

11 Geben Sie den SMTP-Server, Port und Sicherheitstyp ein.



12 Berühren Sie [Done].


Heute-Widget

Diese Funktion wird gelöscht.




Schedule-Anwendung

Diese Funktion wird gelöscht.

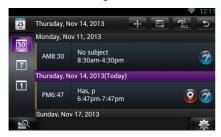

Übersichtstafel-Widget

Diese Funktion wird gelöscht.

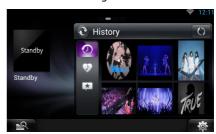

Mixed Media-Suche

Es wird nicht nach dem Streaming-Video gesucht.



Einstellungen vornehmen



DEMO

Diese Funktion wird gelöscht.

Streaming-Service-Anwendung

AV Browserprogramm

Dies ist die neu hinzugefügte App zugehöriger Webbrowser, um Streaming-Video und –Audio abzuspielen.

Vorbereitung

- · Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.
- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Netzwerkinhalte-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [].
- 4 Berühren Sie [🔯 AV Browser].



Symbole, die mit den Webseiten verlinkt sind, werden angezeigt.



Die Portalseite, die die empfohlenen Streamingdienste beinhaltet, wird angezeigt.



Eine Liste von Tabs wird angezeigt.

Audio und Video wiedergeben

1 Wählen Sie den Inhalt, den Sie wiedergeben möchten.



2 Geben Sie den Inhalt wieder.





3 Drücken Sie die <->-Taste zum Anzeigen des vorherigen Bildschirms.

Hinweis

 Die Anleitung oben ist ein Betriebsbeispiel. Der tatsächliche Betrieb hängt vom Streamingdienst ab.


Streaming-Service-Anwendung

Diese Funktion wird gelöscht.

- 1 Drücken Sie die <HOME>-Taste.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um das Netzwerkinhalte-Panel zu wählen.
- 3 Drücken Sie [].
- 4 Berühren Sie [Streaming Video].



Funktionen der Tasten

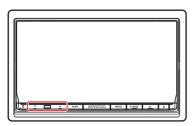

HOMI *MHL			B48+
100 A			0
© # DH DIV	KENWOOD	GARMIN	ك

Name	Handlung
▼ , ▲ (Vol)	Lautstärkeregelung.
	Die Lautstärke kann auf maximal
	15 eingestellt werden, wenn Sie
	Lautstärkeregelung. Die Lautstärke kann auf maximal 15 eingestellt werden, wenn Sie [🛦] gedrückt halten.