


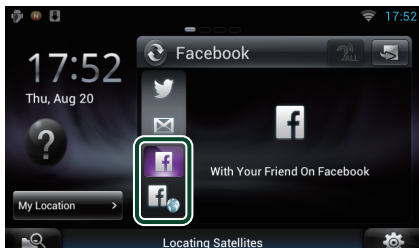
GEBRUIKSAANWIJZING

De functies die worden aangepast door het bijwerken van de firmware worden hieronder beschreven.

Widgets en applicaties

SNS-widget

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.






Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.



De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.

Facebook (SNS-applicatie)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [] aan.
- 4 Raak [] aan.
- 5 Raak [] (Facebook)] aan.
- 6 Voer de gewenste bewerking uit.

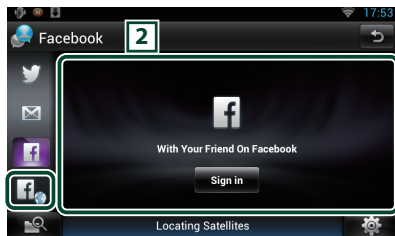


2 Artikellijst

Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.

Als dit wordt aangeraakt, worden de gegevens weergegeven.

Als de laatste gegevens bovenaan zijn weergegeven, kunt u via het omlaag schuiven van de lijst de gegevens bijwerken.


: Leest het artikel hardop voor.




De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.

Facebook (webbrowser)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [🌐] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.
- 5 Raak [📘] aan.
- 6 Voer het e-mailadres/telefoonnummer en het wachtwoord in.

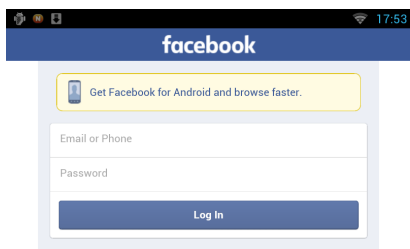

- 7 Raak [Log In] aan.
U bent ingelogd op de Facebook-website.

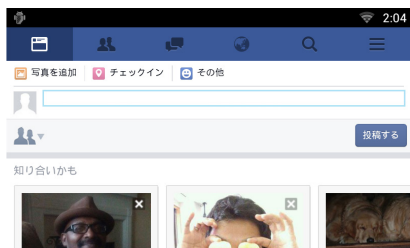

Opmerking

- U kunt de ID en het wachtwoord opslaan in de webbrowser.

E-mail (SNS-applicatie)


Geeft het scherm voor het gebruik van e-mail (IMAP) weer.

Vorbereiding


- U moet een draadloze internetverbinding hebben.
- Voor het gebruik van een e-maildienst is de corresponderende account vereist.
- U kunt een gebruikersaccount gebruiken als u eigenaar of gebruiker hebt ingelogd.

Een account registreren

- 1 Druk op de knop <HOME>.**
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontent scherm te selecteren.**
- 3 Raak [] aan.**
- 4 Raak [ SNS] aan.**
- 5 Raak [ (mail)] aan.**
- 6 Raak [Sign in] (Aanmelden) aan.**
- 7 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.**

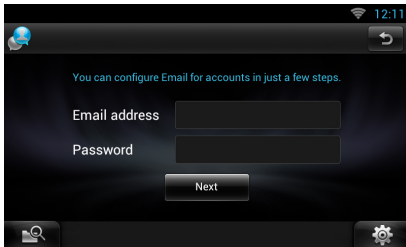


- 8 Raak [Next] (Volgende) aan.**
- 9 Voer de IMAP-server, poort en het beveiligingstype in.**

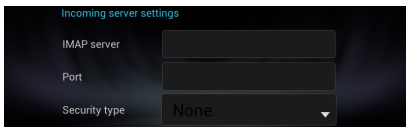

- 10 Raak [Next] (Volgende) aan.**


- 11 Voer de SMTP-server, poort en het beveiligingstype in.**

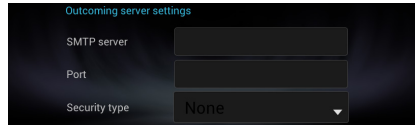

- 12 Raak [Done] (Gereed) aan.**


Agendawidget

Deze functie wordt verwijderd.

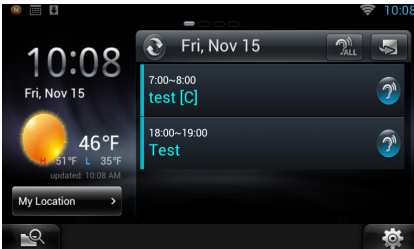


Overzichtspaneel widget

Deze functie wordt verwijderd.

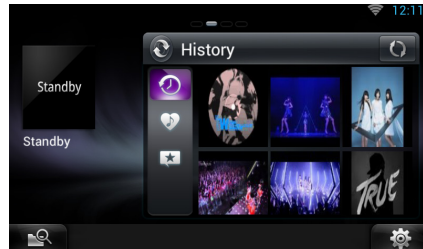


Agenda-applicatie

Deze functie wordt verwijderd.

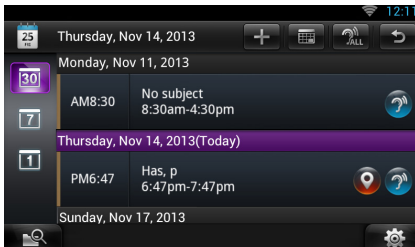


In gemengde media zoeken

Er zal niet naar streaming video worden gezocht.

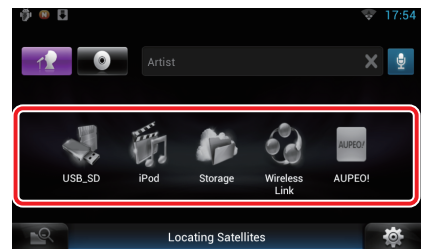

Instellingen

Systeeminstellingen

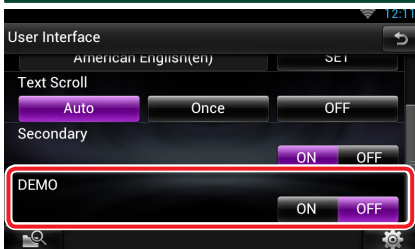

DEMO

Deze functie wordt verwijderd.



Applicatie voor streamingdiensten


AV-Browserapplicatie

Dit is de nieuw toegevoegde app met een speciale webbrower om streaming video en audio af te spelen.

Vorbereiding

- U moet een internetverbinding hebben.

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [] aan.
- 4 Raak [ AV Browser] (AV-Browser) aan.

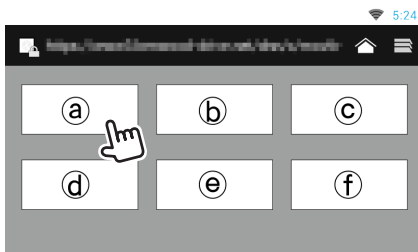

Pictogrammen die gelinkt zijn met websites worden weergegeven.




De portaal-site die aanbevolen streamingdiensten toont wordt weergegeven.




De lijst met tabbladen wordt weergegeven.

Video en audio afspelen

- 1 Selecteer de inhoud die u wilt afspelen.

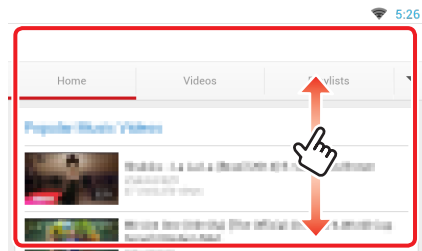

- 2 Speel de inhoud af.

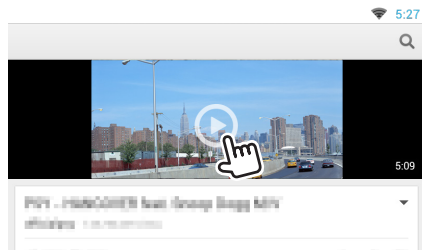

- 3 Druk op de <=>-knop om naar het vorige scherm te gaan.


Opmerking

- De bovenstaande instructie is een voorbeeld van de bediening. Feitelijke werking is afhankelijk van de streamingdienst.



Applicatie voor streaming video

Deze functie wordt verwijderd.

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [] aan.
- 4 Raak [ Streaming Video] aan.

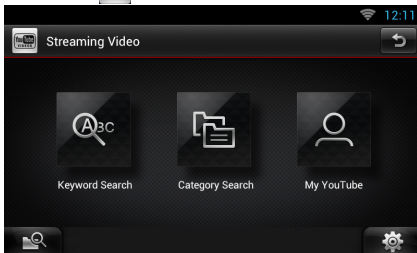

Functies van de knoppen

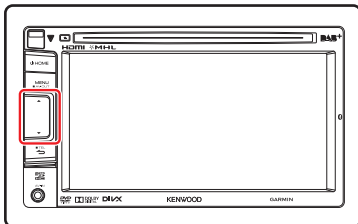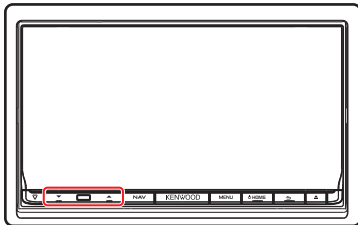

Naam	Functie
▼, ▲ (Vol.)	Regelt het volume. Het volume stijgt tot 15 wanneer u [▲] ingedrukt houdt.