

ISTRUZIONI PER L'USO

Sono qui descritte le funzioni che verranno modificate tramite l'aggiornamento del firmware.

Funzioni dei widget e delle applicazioni

Widget SNS

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [].
- 4 Selezionare il Widget SNS.



Vengono visualizzati articoli postati o condivisi.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

Facebook (Applicazione SNS)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfogliare la schermata a sinistra oppure a destra per selezionare il Pannello dei contenuti della rete.
- 3 Sfiore [].
- 4 Sfiore [ SNS].
- 5 Sfiore [ (Facebook)].
- 6 Eseguire la funzione desiderata come segue.



2 Elenco articoli

Vengono visualizzati articoli postati o condivisi. Sfiorendo questa voce verranno visualizzati i dettagli.

Quando le informazioni più recenti sono visualizzate nella sezione superiore, facendo scorrere l'elenco si aggiorneranno le informazioni.


 : Legge l'articolo nel modo voce.



Il browser web si avvia e viene visualizzato il sito web Facebook.

Facebook (browser web)

- 1 Premere il tasto <HOME>.
- 2 Sfolgiare la schermata a destra oppure a sinistra per selezionare il pannello Etichetta servizio.
- 3 Sfiore [🔍].
- 4 Selezionare il Widget SNS.
- 5 Sfiore [f].
- 6 Inserire l'indirizzo e-mail/il numero di telefono e la password.

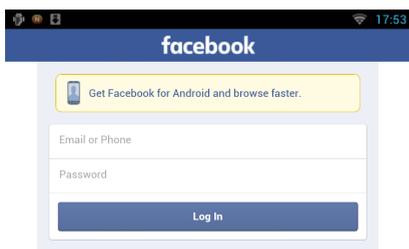

7 Sfiore [Log In].


Si è effettuato l'accesso al sito web Facebook.



Nota

- È possibile salvare l'ID e la password nel browser web.

Funzioni dei pulsanti

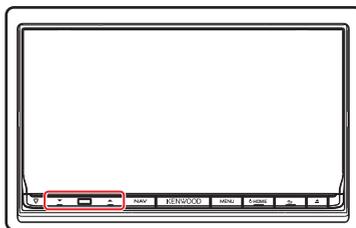

Denominazione	Funzione
▼, ▲ (Vol)	Regola il volume. Il volume aumenta fino a 15 quando si tiene premuto [▲].