





## وظائف الأزرار

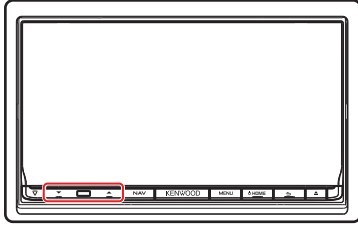


الاسم	العملية
▼, ▲	يضبط شدة الصوت. يرتفع مستوى الصوت إلى 10 بالاستمرار في الضغط على الزر [ ▲ ].

## الفيسبوك (متصفح الويب)

- ١ اضغط على الزر <HOME>.
- ٢ حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختيار شاشة الخدمة.
- ٣ المس [ 📺 ].
- ٤ اختر ودجة خدمة SNS.
- ٥ المس [ 📘 ].
- ٦ أدخل عنوان البريد الإلكتروني/رقم الهاتف وكلمة السر.

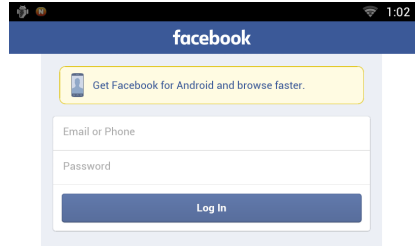

- ٧ المس [ Log in ].  
لقد قمت بتسجيل الدخول إلى موقع الفيسبوك.

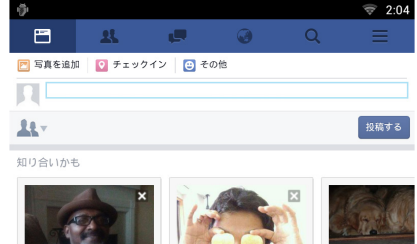

### ملحوظة

- يمكنك حفظ معرّف الهوية وكلمة المرور إلى متصفح الويب.