

# KEZELÉSI UTASÍTÁS

Itt vannak felsorolva azok a funkciók, amelyek megváltoznak a firmware frissítésekor.

## Widget és alkalmazás műveletek

### SNS widget

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.
- 3 Érintse meg a [📧] gombot.
- 4 Kiválasztja az SNS widgetet.




A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.



A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.

### Facebook (SNS alkalmazás)

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Hálózati tartalmak panelt.
- 3 Érintse meg a [📧] gombot.
- 4 Érintse meg az [🌐] SNS] elemet.
- 5 Érintse meg a [📧] (Facebook)] gombot.
- 6 A kívánt művelet az alábbi módon hajtható végre.

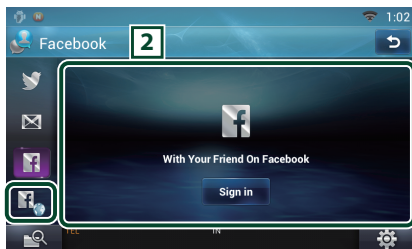

#### 2 Cikkek listája

A posztolt vagy megosztott cikkek megjelennek a kijelzőn.

A megérintésekor megjelennek a részletek.

Ha a legújabb információ a legfelül jelenik meg, a lista lefelé mozgatásával frissíteni tudja az információkat.


🔊: Hangosan felolvasva a cikket.



A webböngésző elindul, és megjelenik a Facebook weboldala.


## Facebook (webbongésző)

- 1 Nyomja meg a <HOME> gombot.
- 2 A képernyőt balra vagy jobbra elhúzva válassza ki a Szerviz panelt.
- 3 Érintse meg a [🏠] gombot.
- 4 Kiválasztja az SNS widgetet.
- 5 Érintse meg a [📘] gombot.
- 6 Adja meg az e-mail címet/  
telefonszámot és a jelszót.

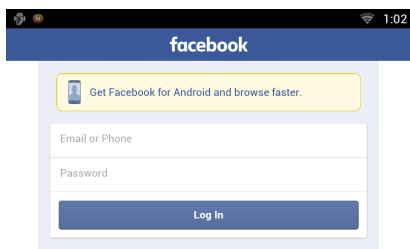

## 7 Érintse meg a [Log in] gombot.


Ön bejelentkezett a Facebook weboldalára.

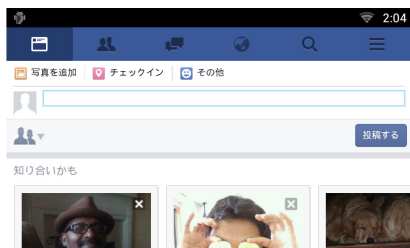

### MEGJEGYZÉS

- Elmentheti a felhasználói azonosítóját (ID) és jelszavát a webbongészőben.

## A gombok funkciói

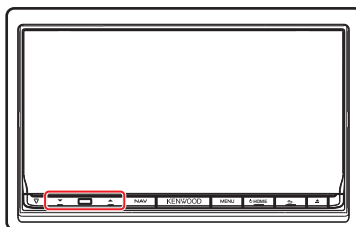

Név	Tevékenység
▼, ▲ (Hangerő)	Hangerő beállítása. A hangerő a 15. fokozatig emelkedik, amíg lenyomva tartja a [▲] gombot.