

MANUAL INSTRUKSI

Fungsi yang akan diubah dengan memperbarui firmware diuraikan di sini.

Operasi Widget dan Aplikasi

Widget SNS

- 1 Tekan tombol <HOME> (AWAL).
- 2 Sentil layar ke kiri atau kanan untuk memilih panel Layanan.
- 3 Sentuh [📧].
- 4 Pilih Widget SNS.



Artikel yang Anda kirimkan atau bagikan ditampilkan.



Browser Web dimulai dan situs Web Facebook ditampilkan.

Facebook (Aplikasi SNS)

- 1 Tekan tombol <HOME> (AWAL).
- 2 Sentil layar ke kiri atau kanan untuk memilih panel konten jaringan.
- 3 Sentuh [📧].
- 4 Sentuh [🌐 SNS].
- 5 Sentuh [📘 (Facebook)].
- 6 Lakukan operasi yang diinginkan sebagai berikut.



2 Daftar artikel

Artikel yang Anda kirimkan atau bagikan ditampilkan.

Menyentuh ini menampilkan perincian.

Ketika informasi terbaru ditampilkan pada bagian atas, menggeser daftar ke bawah memungkinkan Anda memperbarui informasi itu.




: Membaca artikel dengan suara.



Browser Web dimulai dan situs Web Facebook ditampilkan.

Facebook (browser web)

- 1 Tekan tombol <HOME> (AWAL).
- 2 Sentil layar ke kiri atau kanan untuk memilih panel Layanan.
- 3 Sentuh [].
- 4 Pilih Widget SNS.
- 5 Sentuh [].
- 6 Masukkan alamat Email/Telepon dan Kata Sandi.

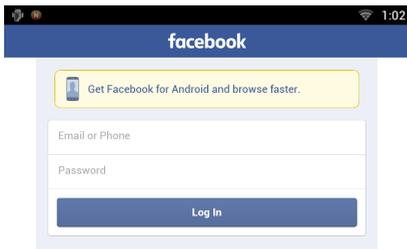

7 Sentuh [Log in] (Login).


Anda telah masuk ke situs Web Facebook.



Catatan

- Anda dapat menyimpan ID dan kata sandi ke browser Web.

Fungsi Tombol

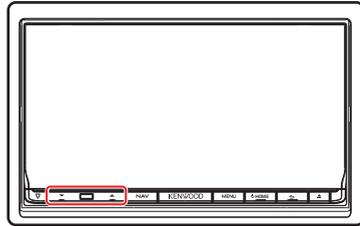

Nama	Gerakan
▼, ▲ (Vol)	Menyesuaikan volume. Volume akan meningkat sampai 15 bila Anda menekan terus [▲].