

- أزرار التشغيل**
- عرض نافذة اختبار اللائحة.
  - بستهجن الأغنية الحالية وينتقل إلى الأغنية التالية.
  - يقوم بتسجيل الأغنية الحالية كأغنية مفضلة.
  - يبدأ التشغيل.
  - يوقف التشغيل مؤقتاً.
  - يتحطى الأغنية الحالية.
  - لا يكون متاحاً عندما يصل التخطي في تطبيق Pandora إلى أقصى حد له.
  - يضع الأغنية الحالية ضمن المفضلات.
  - ينشرى محطة جديدة.
  - يكتنم الصوت.
  - لاستعادة الصوت. المسن النزرة أخرى، أو قم بضبط شدة الصوت.
  - \* أثناء التشغيل. يظهر الرمز [■■■] وعندما يتوقف التشغيل مؤقتاً. يظهر الرمز [▶].



## 操縦スイッチ


يمكنك تشغيل تطبيق Pandora باستخدام جهاز تحكم عن بعد. حيث يباح فقط التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي.

## Operations

يمكنك تشغيل تطبيق Pandora من أجهزة iPod أو BlackBerry أو Android.

\* قم بتنشيط آخر نسخة من تطبيق Pandora على جهاز iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.

## المؤشرات والأزرار الموجودة بنافذة التحكم

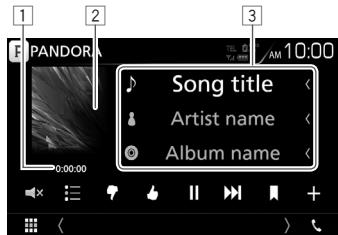

- معلومات التشغيل**
- 1 زمن التشغيل
  - 2 بيانات الصورة
  - 3 معلومات المقطع

- النقر على النص يؤدي إلى تصفحه إذا لم يكن النص معروضاً بالكامل.

## التحضير


### 1 قم بتوصيل الجهاز

- بالنسبة لجهاز: قم بعمل افتراق لجهاز Android/BlackBerry عبر تقنية بلوتوث.
- بالنسبة لجهاز iPod touch/iPhone: قم بتوصيل جهاز iPod touch/iPhone.

### 2 اختر الجهاز المراد استخدامه وطريقة الاتصال في <APP Connection select> <APP/iPod SETUP> (صفحة 51)

- اختر "PANDORA" كمصدر تشغيل. (صفحة 12)
- فيتم تشغيل تطبيق Pandora.

## نافذة قائمة الأنواع

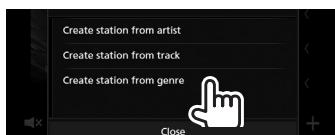

1

اختر نوع الموسيقى ثم المحطة.




2


- قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.
- يتم إضافة المحطة المختارة إلى لائحة المحطات.

## ينشئ محطة جديدة

1 اعرض نافذة لائحة المحطات.

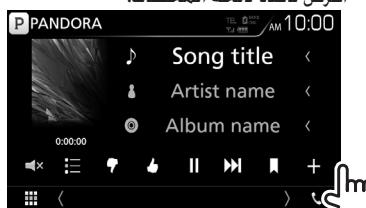

2 اختر النوع.

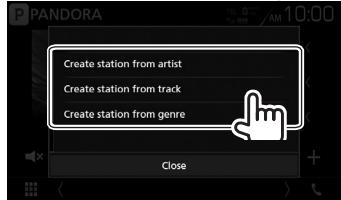


[Create station from artist] يقوم بعمل محطة جديدة اعتماداً على الفنان الحالي تشغيل أغانيه.

[Create station from track] يقوم بعمل محطة جديدة اعتماداً على الأغنية الجاري تشغيلها.

[Create station from genre] [عرض نافذة لائحة أنواع الموسيقى.]  
(انظر أدناه)

## اختيار محطة من اللائحة.

1 اعرض نافذة لائحة المحطات.

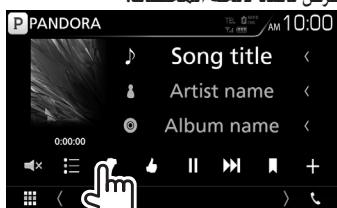

2 اختر محطة من اللائحة.



[Shuffle] يقوم بتشغيل جميع الأغاني في

المحطات المسجلة بترتيب عشوائي.

[By Recent] يقوم بترتيب اللائحة بترتيب زمني عكسي.

[By Name] يرتيب القائمة أبجدياً.

0 قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.

0 يظهر المؤشر على يسار العنصر عندما تكون وظيفة التشغيل بترتيب عشوائي فعالة. (يتم تشغيل جميع الأغاني في المحطات المسجلة بترتيب عشوائي.)

0 يظهر المؤشر على يسار العنصر عندما يتم مشاركة المحطة.

## متطلبات تطبيق Pandora®

جهاز iPhone أو جهاز iPod touch

- قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهاز iPhone أو iPod touch (ابحث عن "Pandora" في متجر تطبيقات Apple iTunes للعثور على أحدث إصدار وتنسيقه).

أو عن طريق توصيل جهاز iPod touch/iPhone بهذه الوحدة باستخدام كابل

- أو عن طريق تقنية بلوتوث.
  - في حالة التوصيل باستخدام كابل: استخدم KCA-iP103 (ملحق تكميلي اختياري) أو KCA-iP102 (ملحق تكميلي اختياري).

تطبيقات™ Android

- قم بزيارة موقع Google play وابحث عن تطبيق "Pandora" لتنسيقه.
- يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص التالية مدعومة.
  - (خاصية منفذ التوالي) SPP
  - (خاصية توزيع الصوت المتقدمة) A2DP

جهاز BlackBerry®

- قم بزيارة موقع www.pandora.com من المتصفح المدمج لتنزيل Pandora تطبيق.
- يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص التالية مدعومة.
  - (خاصية منفذ التوالي) SPP
  - (خاصية توزيع الصوت المتقدمة) A2DP

## PANDORA

- ملحوظة
- تأكد من تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف الذكي. إذا لم يكن لديك حساب Pandora، فيمكنك إنشاء حساب مجاني من الهاتف الذكي أو على [www.pandora.com](http://www.pandora.com).
- تطبيق Pandora متوفّر في بلدان معينة فقط. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.pandora.com/legal](http://www.pandora.com/legal) للمرزيد من المعلومات.
- ونظرًا لأن Pandora يعتبر خدمة مقدمة من طرف ثالث، فإن المواصفات تكون عرضة للتغيير دون سابق إخطار، ووفقاً لذلك قد تتأثر المطابقة وقد تصبح بعض الخدمات أو كلها غير متاحة.
- بعض وظائف Pandora لا يمكن تشغيلها من هذا الجهاز.
- بالنسبة للمشكلات المتعلقة باستخدام التطبيق يرجى الاتصال بـ [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com) بعدم على الموقع [www.pandora.com](http://www.pandora.com).
- قم بإنشاء اتصال إنترنت باستخدام WiFi أو EDGE أو 3G أو LTE.
- علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة PANDORA وشعار PANDORA هي علامات تجارية التجارية Pandora Media, Inc. ولا تُستخدم إلا بتصرّح.