

# Spotify

Dengan Spotify, musik Anda ada di mana-mana. Saat berolahraga, berpesta, atau bersantai, musik yang tepat selalu ada di ujung jari Anda. Terdapat jutaan lagu di Spotify—mulai dari lagu lawas favorit sampai hits terbaru. Cukup pilih musik yang Anda sukai, atau biarkan Spotify memberi Anda kejutan.

Anda dapat melakukan streaming Spotify dari perangkat iPod touch/iPhone atau Android yang terhubung.

- Pasang aplikasi Spotify versi terbaru pada iPod touch/iPhone/Android Anda lalu buat akun.


## Persiapan

- 1 Hubungkan perangkat.
  - **Untuk Android:** Sandingkan perangkat Android melalui Bluetooth.
  - **Untuk iPod touch/iPhone:** Hubungkan iPod touch/iPhone.
- 2 Pilih perangkat yang akan digunakan dan metode koneksinya pada **<APP Connection select>** di layar **<APP/iPod SETUP>**. (Halaman 51)
- 3 Pilih **“Spotify”** sebagai sumber. (Halaman 12)  
Aplikasi Spotify akan dijalankan.

## Operasi pemutaran

Anda dapat mengoperasikan Spotify dengan menggunakan pengontrol jarak jauh. Hanya operasi memutar, menjeda, dan melewati yang tersedia.

### Indikasi dan tombol di layar kendali sumber

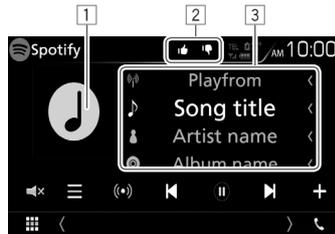

### Informasi pemutaran

- 1 Data gambar
- 2 Ibu jari ke atas/bawah atau mode Pemutaran (lihat di bawah ini.)
- 3 Informasi trek
  - Menyentuh teks akan menggulirnya jika tidak semua teks ditampilkan.


## Tombol operasi

- [☰] Menampilkan layar pemilihan daftar.
- [⏪] Membuat stasiun baru.
- [⏩] Memilih trek.
- [▶]\* Memulai pemutaran.
- [⏸]\* Menjeda pemutaran.
- [+] Menyimpan saat trek/artis saat ini ke **<Your Music>**.
- [👉] Tekan tanda ibu jari ke bawah untuk trek saat ini dan melewati ke lagu berikutnya.
- [👍] Mendaftarkan trek saat ini sebagai trek favorit.
- [↺] Mengaktifkan/menonaktifkan mode pemutaran ulang.
- [↻] Mengaktifkan/menonaktifkan mode pemutaran acak.
- [🔊] Menonaktifkan suara.
  - Untuk mengembalikan suara, sentuh tombol lagi, atau sesuaikan volumenya.

\* Selama pemutaran berlangsung, [⏸] ditampilkan, dan bila pemutaran dijeda, [▶] ditampilkan.

# Spotify

## ❑ Membuat stasiun Anda (Jalankan Radio)

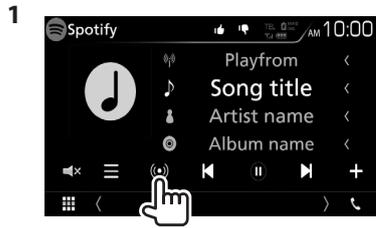


2 Masukkan trek/artis/daftar putar, lalu pilih trek yang diinginkan.  
Pemutaran stasiun Anda akan dimulai dengan trek yang dipilih.

- Anda dapat mempersonalisasi stasiun Anda dengan menggunakan tanda ibu jari ke atas ([👍]) atau ibu jari ke bawah ([👎]).

## ❑ Memilih trek

1 Tampilkan layar pemilihan daftar.

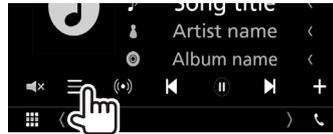

2 Pilih jenis daftar(<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (①), lalu pilih item yang diinginkan (②).



- Tekan [👍] untuk kembali ke lapisan paling atas.
- Tekan [👎] untuk kembali ke lapisan atas.

## Persyaratan untuk Spotify

### iPhone atau iPod touch

- Pasang aplikasi Spotify versi terbaru pada iPhone atau iPod touch Anda. (Cari "Spotify" di Apple iTunes App Store untuk menemukan dan memasang versi terbaru.)

- Hubungkan iPod touch/iPhone ke unit ini dengan menggunakan kabel atau lewat Bluetooth.
  - Saat menghubungkan dengan menggunakan kabel: Gunakan KCA-iP103 (aksesori opsional) atau KCA-iP102 (aksesori opsional).

### Android™

- Kunjungi Google Play™ dan cari "Spotify" untuk dipasang.
- Harus sudah dilengkapi Bluetooth dan profil berikut ini harus didukung.
  - SPP (Serial Port Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

### CATATAN

- Pastikan Anda masuk ke aplikasi ponsel cerdas Anda. Jika Anda tidak memiliki akun Spotify, Anda dapat membuatnya secara gratis dari ponsel cerdas Anda atau di [www.spotify.com](http://www.spotify.com).
- Mengingat Spotify merupakan layanan pihak ketiga, spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan demikian, kompatibilitas mungkin saja terganggu atau beberapa atau semua layanan mungkin saja menjadi tidak tersedia.
- Beberapa fungsi Spotify tidak dapat dioperasikan dari unit ini.
- Untuk melaporkan masalah yang terjadi saat menggunakan aplikasi, hubungi Spotify di [www.spotify.com](http://www.spotify.com).
- Buat koneksi Internet dengan menggunakan LTE, 3G, EDGE, atau WiFi.
- Spotify dan logo Spotify adalah merek dagang milik Spotify Group.

