

Spotify

Med Spotify er musikken din overalt. Trening, festing eller avslapping, du har den riktige musikken ved fingertuppene. Det er millioner av sanger på Spotify—fra gamle favoritter til de nyeste hittene. Bare velg musikken du elsker eller la Spotify overraske deg.

Du kan strømme Spotify fra tilkoblede iPod touch/iPhone eller Android-enheter.

- Installer den siste versjonen av Spotify-applikasjonen på din iPod touch/iPhone/Android og opprett en konto.


Forberedelser

- 1 Koble til enheten.
 - **For Android:** Par Android-enheten gjennom Bluetooth.
 - **For iPod touch/iPhone:** Koble til iPod touch/iPhone.
- 2 Velg enheten som skal brukes og tilkoblingsmetoden på **<APP Connection select>** på **<APP/iPod SETUP>** skjermen. (Side 51)
- 3 Velg **"Spotify"** som kilden. (Side 12) Spotify-applikasjonen er startet.

Avspillingsfunksjoner

Du kan styre Spotify ved bruk av fjernkontrollen. Kun spilling, pausing og hopping er tilgjengelig.

Indikatorer og knapper på kildekontrollskjermen

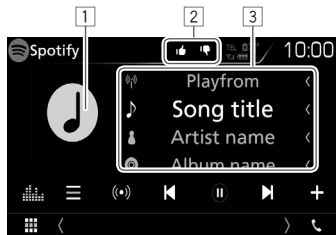

Avspillingsinformasjon

- 1 Billedata
- 2 Tommel opp/ned eller avspillingsmodus (se nedenfor.)
- 3 Sporinformasjon
 - Berører teksten, scrolles det hvis ikke all teksten vises.


Funksjonsknapper

- [☰] Viser skjermbildet for listevalg.
- [⏮] Lager en ny stasjon.
- [⏪] [⏩] Velger en sang.
- [▶]* Starter avspilling.
- [⏸]* Pauser avspilling.
- [+] Lagrer den gjeldende sangen/artisten til **<Your Music>**.
- [👉] Tommel ned til den gjeldende sangen og hopper til neste sang.
- [👍] Registrerer den gjeldende sangen som en favoritt.
- [🔄] Aktiverer/deaktiverer gjentakende avspillingsmodus.
- [🔄] Aktiverer/deaktiverer den omstokkede avspillingsmodusen.
- [📊] Viser skjermbildet for **<Graphic Equalizer>**. (Side 54)

* Under avspilling, vises [⏮], og når avspilling er pauset, vises [▶].

Spotify


☐ Opprette din stasjon (Start Radio)

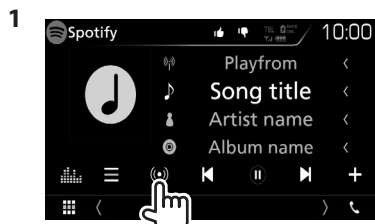


- 1 Skriv inn sang/artist/spilleliste, velg så den ønskede sangen.
Avspillingen av stasjonen din begynner med den valgte sangen.
- Du kan personliggjøre stasjonen din ved bruk av tommel opp (👍) eller tommel ned (👎).

☐ Velg et spor

- 1 Vis skjermbildet for listevalg.

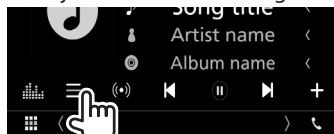

- 2 Velg listetypen type (<Your Music>/<Browse>/<Radio>) (1), velg så det ønskede elementet (2).

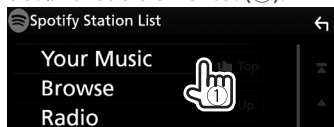

- Trykk på [👍] for å returnere til topplaget.
- Trykk på [👎] for å returnere til det øvre laget.

- Koble iPod touch/iPhone til denne enheten med en kabel eller via Bluetooth.
 - Når du kobler til med en kabel: Bruk KCA-iP103 (valgfritt tilbehør) eller en KCA-iP102 (valgfritt tilbehør).

Android™

- Besøk Google Play™ og søk etter "Spotify" for å installere.
- Bluetooth må være innebygd og følgende profiler må støttes.
 - SPP (Seriell portprofil)
 - A2DP (avansert lyd distribueringsprofil)

MERK

- Sørg for at du er logget inn på din smarttelefonapplikasjon. Hvis du ikke har en Spotify-konto, kan du opprette en gratis fra din smarttelefon eller på www.spotify.com.
- Siden Spotify er en tjeneste fra tredjepart, kan de tekniske dataene endres uten forvarsel. Kompatibiliteten kan også hemmes, eller noen eller alle tjenester kan bli utilgjengelige.
- Visse funksjoner i Spotify kan ikke benyttes fra denne enheten.
- For problemer ved bruk av applikasjonen kontakter du Spotify på www.spotify.com.
- Etabler en internett-tilkobling ved bruk av LTE, 3G, EDGE, eller WiFi.
- Spotify og Spotify logoene er varemerket Spotify gruppen.



Krav for Spotify

iPhone eller iPod touch

- Installer siste versjon av Spotify-applikasjonen på din iPhone eller iPod touch. (Søk etter "Spotify" i Apples iTunes App Store for å finne og installere den nyeste versjonen.)