


機能追加のお知らせ


ソフトウェアバージョン 1.3.0055.0100 または 1.3.0055.0200 から
「合流 / 踏切 / 車線案内の音声出力」の出力設定が追加されました



1 「案内設定」－「合流 / 踏切 / 車線案内の音声出力」にタッチします。

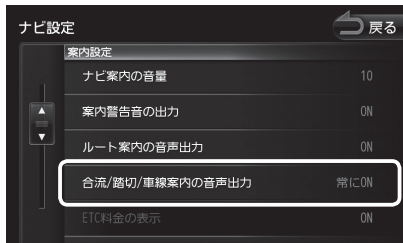

2 設定したい項目にタッチします。

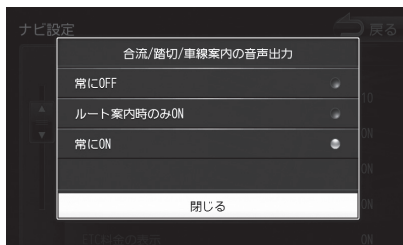

【常に OFF】：合流 / 踏切 / 車線案内の音声を出しません。

【ルート案内時のみ ON】：ルート案内時のみ、合流 / 踏切 / 車線案内の音声を出します。
ルート案内していないときは出力されません。

【常に ON】：合流 / 踏切 / 車線案内の音声を出します。

・初期値は [常に ON] です。



設定した項目に変更され前の画面に戻ります。