

DVD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってDVD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行ってください。
- DVD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

| 対象モデル | 対象ファームウェアバージョン▶ アップデート後のバージョン | アップデートファイル名 (サイズ) |
|----------|--|------------------------------|
| DDX5020S | APP: 230320以下 MCU: 230919_1E以下▶ APP: 240525-V1.6.***** MCU: 240525_1E | DDX5020S_10.zip (48.6 MB) |



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファームウェアファイルをUSBメモリーにコピーします。
- ステップ2** ファームウェアをアップデートします。(約5分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートファイルをダウンロードします。
- ダウンロードした圧縮ファイル(zipファイル)を解凍します。
- 解凍したファームウェアファイルをUSBメモリーの一番上の階層にコピーします。



注意

- 更新には、以下の仕様のUSBメモリーを使用してください。
そのほかの仕様のUSBメモリーでは更新できません。
USB規格: USB 2.0
容量: 8 GB ~ 32 GB
ファイルシステム: FAT 32




- ファームウェアファイルが収録されているデバイスには、オーディオファイルを入れしないでください。何もファイルが入っていないUSBメモリーの一番上の階層に、ファームウェアファイルをコピーします。
- フォルダーの中にファームウェアファイルをコピーするとアップデートは行えません。
- ファームウェアファイルのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- [MENU] ボタンを押します。




- [設定] をタッチします。
- [Special] をタッチします。
- [ソフトウェア情報] をタッチします。
- 現在のファームウェアバージョンが表示されます。


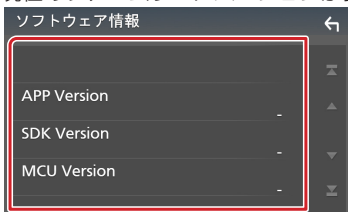


ファームウェアアップデート手順

- USBメモリーをDVD/USBレシーバーに接続します。
確認画面が表示されます。
- [はい] をタッチします。

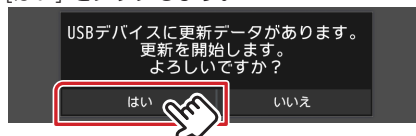

- [ARM Update] をタッチすると、アップデートが開始されます。(約2分)



注意: 画面が数秒間にも表示されなくなります。アップデート中は、USBメモリーを抜いたり、DVD/USBレシーバーの電源を切ったりしないでください。

- DVD/USBレシーバーは自動的に再起動します。
- 更新の確認メッセージが表示されます。
- [はい] をタッチします。
- [MCU Update] をタッチすると、アップデートが開始されます。(約3分)



- "Updating" と表示され、アップデートが開始されます。
- アップデートは**約3分**で終了し、DVD/USBレシーバーは自動的に再起動します。
- 更新の確認メッセージが表示されます。
- [いいえ] をタッチして、USBメモリーを取り外します。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- 表示が無い状態が5分以上続く場合は、ファームウェアの更新に失敗している可能性があります。以下の項目を確認してください。
 - USBメモリーを取り外して、再度接続します。
 - USBメモリーにセキュリティー機能がある場合は、セキュリティー機能のないUSBメモリーを使用してください。
 - USBメモリーに問題がある可能性があります。別のUSBメモリーで更新してください。
 - 正常にファームウェアがダウンロードされていない、またはUSBメモリーにコピーされていません。もう一度、ダウンロードしてUSBメモリーにコピーしてください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車してから行ってください。また、バッテリー上がり防止のため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやDVD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。