

DVD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってDVD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- DVD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン ▶アップデート後のバージョン	ファイル名
DDX4190BT	0.0.117以下▶0.0.118*	mm18027.krm (41.60 MB)
	0.0.207以下▶0.0.208	mm28027.krm (41.60 MB)
DDX6190BT	0.0.117以下▶0.0.118*	mm18097.krm (41.60 MB)
	0.0.207以下▶0.0.208	mm28097.krm (41.60 MB)

* ファームウェアバージョンが0.0.117以下の場合、0.0.207にアップデートする前に0.0.118にアップデートしてください。



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。


ワークフロー

- ステップ1 ファームウェアファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファームウェアファイルをUSBメモリーにコピーします。
- ステップ2 ファームウェアをアップデートします。(約5分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3 ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。


1. アップデートファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮ファイル(Zipファイル)を解凍します。
3. 解凍したファームウェアファイルをUSBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- ファームウェアファイルが収録されているデバイスには、オーディオファイルを入れてください。何もファイルが入っていないUSBメモリーの一番上の階層に、ファームウェアファイルをコピーします。
- フォルダの中などにファームウェアファイルをコピーするとアップデートは行えません。
- ファームウェアファイルのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

1. [MENU]ボタンを押して、ホーム画面を表示させ[設定 (⚙️)]にタッチします。

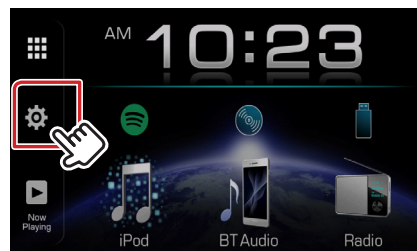

2. [システム]の[システム情報]にタッチします。



3. 現在のファームウェアバージョンが表示されます。



ファームウェアアップデート手順

ファームウェアのアップデート

1. [MENU]ボタンを押して、メニュー画面を表示させ[設定 (⚙️)]にタッチします。
2. [システム]の[システム情報]にタッチします。
3. [アプリケーション Ver.]の[Update]にタッチします。



4. USBメモリーをDVD/USBレシーバーのUSB入力端子に接続すると、アップデートが開始されます。アップデートは約5分で終了し、“アップデートに成功しました。”と表示されます。
5. USBメモリーをDVD/USBレシーバーから取り外します。
6. DVD/USBレシーバーが再起動します。

ファームウェアバージョンが0.0.118の場合はもう一度アップデートを行います。

7. 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやDVD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。